

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR REEBOK® WATCH.


Please read instructions carefully to understand how to operate your Reebok® watch.  
Your model may not have all of the features described in this booklet.



FUNCTIONS

Real-time calendar clock, Daily alarm/hourly chime, Chronograph with split functions, Countdown timer, INDIGLO™ night-light with NIGHT-MODE® feature.

BASIC OPERATIONS

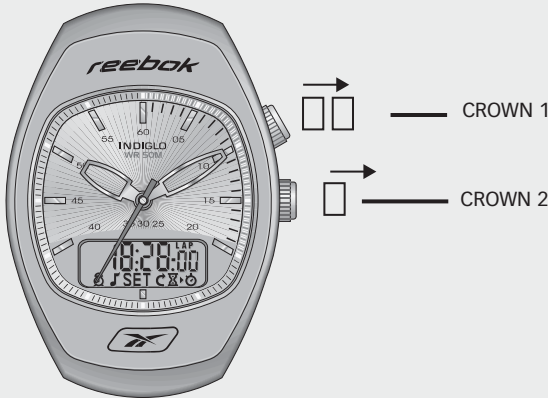

SET TIME

Analog Time:  
Turn **CROWN 1** all the way out. Turn to correct time. Push **CROWN 2** in to complete setting.  
Digital Time:  
Turn **CROWN 1** to TIME mode. Pull **CROWN 1** out 1 stop. Turn to set time. Please note AM and PM symbols while setting. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
Note: While in TIME mode, push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** at any time to view date.

HOURLY CHIME/12-24 HOUR TIME DISPLAY

Hourly chime:  
Turn **CROWN 1** to TIME mode. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn **CROWN 1** to turn chime on/off. appears when chime is on. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
12-24 hour time display:  
Turn **CROWN 1** to format mode. Pull **CROWN 1** out one stop. Turn **CROWN 1** to select 12 or 24 hour time display. Push **CROWN 1** in to complete setting.

SET DATE/DAY

1. Turn **CROWN 1** to DATE mode.  
2. Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set date. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
3. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to set day. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
4. Turn **CROWN 1** to FORMAT mode. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to select day-month or month-day display.  
Note: While in DATE mode, push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** at any time to view time.

ALARM

1. Turn **CROWN 1** to ALARM mode.  
2. Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set alarm time. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
3. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to select DAILY, WKDAY or WKEND. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
4. Push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** to turn alarm on or off. will appear when alarm is on.

TIMER

1. Turn **CROWN 1** to TIMER mode.  
2. Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set hour and minutes (up to 24 hours).  
3. Pull **CROWN 1** out to second stop to set seconds. Push **CROWN 1** in to complete setting.  
4. Push **CROWN 1** to start Timer countdown ( will flash). Push again to stop timer and a third time to resume. A beep will sound and INDIGLO® night-light will flash when timer reaches zero.  
5. To reset timer, press and hold **CROWN 1**.

CHRONOGRAPH

Chronograph will count at 1/100-second intervals to 1 hour and 1-second intervals to 100 hours. It will also count up to 99 laps and store up to 50 laps depending on the watch model.  
Note: By turning **CROWN 1** you can view chrono in splits (CHR SPL) or laps (CHR LAP) at any time. To use:  
1. Turn **CROWN 1** to Chrono/Split or Chrono/Lap.  
2. Press **CROWN 1** to start chrono ( will flash). Press again to pause and a third time to resume.  
3. Press **CROWN 1** to record split-lap.  
By turning **CROWN 1** you can view chrono in splits (CHR SPL) or laps (CHR LAP).  
4. Push **CROWN 1** to stop.  
5. Pull **CROWN 1** out one stop to recall laps. Turn **CROWN 1** to view lap times.  
6. Pull **CROWN 1** out two stops to recall splits. Turn **CROWN 1** to view split times.  
7. Press and hold **CROWN 1** to reset chrono. Recorded laps will remain stored until you start the sequence over.

(continued on reverse)


MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE REEBOK®.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Reebok®. Votre modèle peut ne pas présenter toutes les fonctions décrites dans ce fascicule.

FONCTIONS

Horloge-calendrier en temps réel, alarme quotidienne/carillon horaire, chronographe avec sauvegarde des temps partagés, veilleuse INDIGLO® avec fonction NIGHT-MODE®.

OPÉRATIONS DE BASE

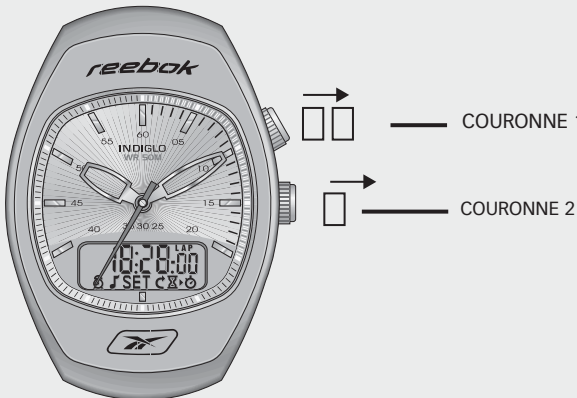

RÉGLAGE DE L'HEURE

Heure analogique :  
Soulever complètement la **COURONNE 2**. Faire tourner pour régler l'heure. Enfoncer la **COURONNE 2** pour compléter le réglage.  
Heure numérique :  
Faire tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Heure (TIME). Sortir la **COURONNE 1** d'un cran. Faire tourner pour régler l'heure. Remarquer les symboles AM et PM durant l'ajustement. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
Remarque : Lorsqu'en mode Heure, enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** en tout temps pour afficher la date.

CARILLON HORAIRE/AFFICHAGE 12 OU 24 HEURES

Carillon horaire :  
Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Heure. Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner de nouveau la **COURONNE 1** pour activer/désactiver le carillon horaire. apparaîtra lorsqu'il est activée. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
Affichage 12-24 heures :  
Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Réglage (FORMAT). Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner la **COURONNE 1** pour choisir l'affichage 12 ou 24 heures. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.

RÉGLAGE DE LA DATE/DU JOUR

1. Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode DATE.  
2. Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler la date. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
3. Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner pour régler le jour. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
4. Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Réglage (FORMAT). Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Faire tourner pour choisir l'affichage jour-mois ou mois-jour.  
Remarque : En mode DATE, enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** en tout temps pour afficher l'heure.

ALARME

1. Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Alarme (ALARM).  
2. Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler l'heure de l'alarme. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
3. Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner pour choisir l'alarme quotidienne (DAILY), de jours de semaine (WKDAY) ou de fin de semaine (WKEND). Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
4. Enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** pour activer/désactiver l'alarme. apparaîtra lorsqu'elle est activée.

MINUTERIE

1. Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Minuterie (TIMER).  
2. Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler les heures et les minutes (jusqu'à 24 heures).  
3. Soulever la **COURONNE 1** jusqu'au deuxième cran pour régler les secondes. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.  
4. Enfoncer la **COURONNE 1** pour démarer le compte à rebours. ( clignotera). Enfoncer de nouveau pour arrêter la minuterie et une troisième fois pour la continuer. Lorsque la minuterie atteindra zéro, un signal sonore se fera entendre et la veilleuse INDIGLO® clignotera.  
5. Pour remettre la minuterie à zéro, en faisant tourner la **COURONNE 1**.

CHRONOGRAPHE

Le chronographe comptera à des intervalles de 1/100 seconde jusqu'à 1 heure, puis à des intervalles de 1 seconde jusqu'à 100 heures. Il peut aussi compter jusqu'à 99 temps intermédiaires et garder 50 temps en mémoire, selon le modèle de la montre.  
Remarque : En tournant la **COURONNE 1** vous pouvez voir le chronographe en temps partagés (CHR SPL) ou intermédiaires (CHR LAP) à tout moment. Pour utiliser cette fonction :  
1. Tourner la **COURONNE 1** jusqu'à Chrono/Split ou Chrono/Lap.  
2. Enfoncer la **COURONNE 1** pour démarrer le chronographe ( clignotera). Appuyer de nouveau pour interrompre, et une troisième fois pour reprendre.  
3. Enfoncer **COURONNE 1** pour enregistrer un temps intermédiaire ou partagé.  
En faisant tourner la **COURONNE 1**, on peut voir le chrono en temps partagés (CHR SPL) ou intermédiaires (CHR LAP).

(suite au dos)


GRACIAS POR COMPRAR UN RELOJ REEBOK®.

Lea las instrucciones cuidadosamente para saber cómo operar su reloj Reebok®. Es posible que su modelo no tenga todas las opciones descritas en este folleto.

FUNCIONES

Reloj con calendario en tiempo real, alarma diaria/campanilla horaria, cronógrafo con registro de vueltas/fracción, Cuenta regresiva, INDIGLO® night-light con la función Night-Mode®.

OPERACIONES BÁSICAS

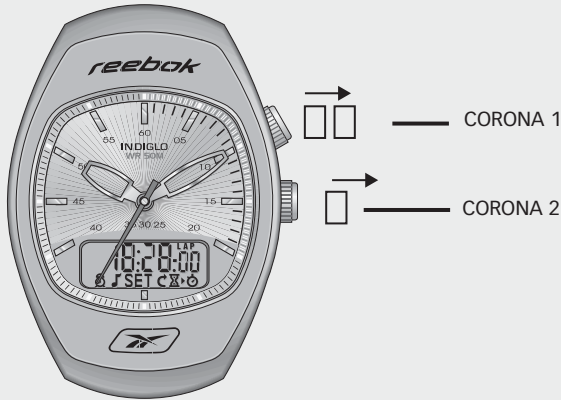

FIJAR LA HORA

Hora analógica  
Tire de la **CORONA 2** hacia afuera completamente. Gire para corregir la hora. Presione la **CORONA 2** hacia dentro para terminar de fijar.  
Hora digital:  
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad HORA. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora. Sírvasse notar los símbolos AM y PM cuando fija la hora. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
Nota: Mientras esté en la modalidad HORA, presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** en cualquier momento para ver la fecha.

ANUNCIO SONORO DE CADA HORA/  
INDICADOR DE UN PERIODO DE 12 O 24 HORAS

Anuncio sonoro de cada hora:  
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad HORA. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire la **CORONA 1** para encender/apagar el anuncio sonoro. aparecerá cuando el anuncio sonoro esté encendido. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
Indicador de un periodo de 12 o 24 horas:  
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de formato. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire la **CORONA 1** para seleccionar el indicador de un periodo de 12 o 24 horas. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.

FIJAR FECHA/DÍA

1. Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de FECHA.  
2. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la fecha. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
3. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para fijar el día. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
4. Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de FORMATO. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para seleccionar el indicador día-mes o mes-día.  
Nota: Mientras está en la modalidad FECHA, presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** en cualquier momento para ver la hora.

ALARMA

1. Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de ALARMA.  
2. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora de la alarma.  
3. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para seleccionar DIARIO, DÍA DE SEMANA, DÍA DE FIN DE SEMANA (DAILY, WKDAY, WKEND). Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
4. Presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** para encender/apagar la alarma. aparecerá cuando la alarma esté encendida.

CRONÓMETRO

1. Gire la **CORONA 1** a la modalidad de CRONÓMETRO.  
2. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora y los minutos (hasta 24 horas).  
3. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación para fijar los segundos. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.  
4. Presione la **CORONA 1** para iniciar la cuenta regresiva del Cronómetro ( se encenderá). Presione nuevamente para detener el cronómetro y una tercera vez para reiniciar. Sonará un sonido intermitente y la luz nocturna INDIGLO® se iluminará cuando el cronómetro llegue a cero.  
5. Para reconfigurar el cronómetro, al girar la **CORONA 1**.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo contará intervalos de 1/100 segundos hasta 1 hora y de 1 segundo hasta 100 horas. También contará 99 vueltas y almacenará hasta 50 vueltas según el modelo de reloj.  
Nota: Al girar la **CORONA 1** podrá ver el cronógrafo en fracciones (CHR SPL) o en vueltas (CHR LAP) en cualquier momento. Para usar:  
1. Gire la **CORONA 1** a Cronógrafo/Fracción o Cronógrafo/vuelta.  
2. Presione la **CORONA 1** para iniciar el cronógrafo ( se encenderá). Presione nuevamente para hacer una pausa y una tercera vez para reiniciar.  
3. Presione **CORONA 1** para registrar vuelta-fracción.  
Al girar la **CORONA 1** podrá ver cronógrafo en fracciones (CHR SPL) o vueltas (CHR LAP).

(sigue al dorso)

INDIGLO® NIGHT-LIGHT/NIGHT MODE® FEATURE

To use INDIGLO® night-light: Press **CROWN 2** to activate light. Patented (U.S. pat. 4,527,096 and 4,775,964) electroluminescent technology used in INDIGLO® night-light illuminates entire watch face at night and in low light conditions.

To activate NIGHT-MODE® feature, press and hold **CROWN 1** for 4 seconds or until light flashes. With NIGHT-MODE® feature on, press either crown or button to illuminate watch face. NIGHT-MODE® feature automatically shuts off after 8 hours.

WATER RESISTANCE

If your watch is water-resistant, meter marking or (  ) is indicated.

Water-Resistance Depth	p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
<b>30m/98ft</b>	<b>60</b>
<b>50m/164ft</b>	<b>86</b>
<b>100m/328ft</b>	<b>160</b>

\*pounds per square inch absolute

**WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.**

- Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
- Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
- Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.

BATTERY

**Reebok strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery.** If applicable, push reset button when replacing battery. Battery type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage.

**DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.**


- Enfoncer la **COURONNE 1** pour arrêter.
- Soulever la **COURONNE 1** d’un cran pour rappeler les temps intermédiaires. Faire tourner la **COURONNE 1** pour afficher ces temps.
- Soulever la **COURONNE 1** de deux crans pour rappeler les temps partagés. Faire tourner la **COURONNE 1** pour afficher ces temps.
- Garder **COURONNE 1** enfoncé pour remettre le chrono à zéro. Les temps intermédiaires enregistrés resteront en mémoire jusqu’à ce que vous recommenciez la séquence.

VEILLEUSE INDIGLO®/FONCTION NIGHT-MODE®

Pour utiliser INDIGLO® : Enfoncez la **COURONNE 2** pour activer l’éclairage. La technologie élec-troluminescente brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO permet d’illuminer toute la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

Pour activer la fonction NIGHT-MODE®, garder la **COURONNE 1** pendant 4 secondes ou jusqu’à ce que l’éclairage clignote. Une fois la fonction activée, enfoncer une couronne ou un bouton pour éclairer la face de la montre. La fonction NIGHT-MODE® se désactive automatiquement après 8 heures.

ÉTANCHÉITÉ

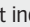Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole (  ) est indiquée.

Profondeur d’étanchéité	*Pression de l’eau sous la surface en p.s.i.a
<b>30m/98ft</b>	<b>60</b>
<b>50m/164ft</b>	<b>86</b>
<b>100m/328ft</b>	<b>160</b>

\*en lb/po<sup>2</sup> absolue

**MISE EN GARDE : POUR GARDER L’ÉTANCHÉITÉ, N’ENFONCER AUCUN BOUTON SOUS L’EAU**

- Étanche seulement si le verre, les boutons et le boîtier restent intacts.
- La montre n’est pas conçue pour la plongée. Ne pas l’utiliser dans ces conditions.
- Rincer à l’eau douce après tout contact avec l’eau de mer.

PILE

**Reebok recommande fortement qu’un détaillant ou un bijoutier remplace la pile.** Si appli-cable, enfoncer le bouton de remise à zéro au moment de remplacer la pile. Le type de pile est indiqué à l’endos du boîtier. L’estimation de la durée de la pile est basée sur certaines supposi-tions quant à l’usage; sa durée réelle peut varier selon l’utilisation de la montre.

**NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

GARANTIE INTERNATIONALE REEBOK  
(É.-U. – GARANTIE LIMITÉE)

Votre montre REEBOK® est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d’DEUX ANS, à compter de la date d’achat. Reebok ainsi que ses affiliés honoreront cette garantie internationale.

Reebok se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS VOTRE MONTRE :**

- après l’expiration de la période de garantie,
- si elle n’a pas été achetée chez un revendeur Reebok agréé,
- si la réparation n’a pas été faite par Reebok,
- s’il s’agit d’un accident, falsification ou abus,
- s’il s’agit du verre, du bracelet, du boîtier ou des piles; Reebok peut effectuer les réparations mais celles ci seront payantes.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLA-CENT TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON EXCLUSIVEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. REEBOK N’EST RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains pays et juridictions interdisent les limitations des garanties implicites et les exclusions ou restrictions sur les dommages; les présentes restrictions peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous bénéficiez d’autres droits, lesquels varieront selon le pays et la juridiction.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Reebok à l’adresse Suivante : Hotline Watch, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203 USA. Afin de couvrir les frais de retour de la montre (ce ne sont pas des frais de réparation), prière d’inclure un chèque ou un mandat-poste de 7,00 \$US (É.-U.), de 6,00 \$ (Canada) ou de 2,50 £ (Royaume-Uni). Pour les autres pays, Reebok vous demandera de couvrir les frais de poste et de manutention. NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT ARTICLE AVANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Pour les Etats-Unis, vous pouvez appeler le 1 800 448 4639 pour plus de renseignements. Pour le Canada, appelez le 1 800 263 0981. Pour le Brésil, le 0800 168787. Pour le Mexique, le 01 800 01 060-00. Pour l’Amérique Centrale, les Caraïbes, le Bermudes et les Bahamas, appelez le 501 370 5775 (É.-U.). Pour l’Asie, appelez le 852 2815 0091. Pour le Royaume-Uni, appelez le 44 208 687 9620. Pour le Portugal, appelez le 35 1 295 22 57. Pour la France, appelez le 33 3 81 63 42 00. Pour l’Allemagne, appelez le 49 7 231 494140. Pour le Moyen-Orient et l’Afrique, appelez le 971-4-310850. Pour les autres régions, veuillez contacter votre revendeur ou le distributeur Reebok local pour toute information concernant la garantie.


- Presione la **CORONA 1** para parar.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación para volver a ver las vueltas. Gire la **CORONA 1** para ver los tiempos de vuelta.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación para volver a ver las fracciones. Gire la **CORONA 1** para ver los tiempos de fracción.
- Presiones y mantenga **CORONA 1** para reconfigurar el cronógrafo. Las vueltas registradas permanecerán almacenadas hasta que vuelva a empezar la secuencia.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®/FUNCIÓN NIGHT-MODE®

Para usar INDIGLO®: Presione la **CORONA 2** para activar la luz. Patentado (Números de patente de los EE.UU. 4,527,096 y 4,775,964) la tecnología electroluminescente que se utiliza en la luz nocturna INDIGLO ilumina la cara completa del reloj por la noche y en condiciones de baja luminosidad.

Para activar NIGHT-MODE®, presione y mantenga la **CORONA 1** durante 4 segundos o hasta que la luce se ilumine de manera intermitente. Con la modalidad NIGHT-MODE® encendida, presione la corona o el pulsador para iluminar la cara del reloj. NIGHT-MODE® se cierra sola automáticamente después de 8 horas.

RESISTENTE AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo (  ).

Profundidad de resistencia al agua	*p.s.i.a. Presión del agua bajo la superficie
<b>30m/98ft</b>	<b>60</b>
<b>50m/164ft</b>	<b>86</b>
<b>100m/328ft</b>	<b>160</b>

\*libras por pulgada cuadrada absoluta

**ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PRESIONE NINGÚN PUL-SADOR DEBAJO DEL AGUA**

- El reloj es resistente al agua solamente si el cristal, los pulsadores y la caja permanecen intactos.
- El reloj no es un reloj para buzos y no debe usarse para submarinismo.
- Enjuague el reloj con agua dulce en caso de exposición al agua salada.

PILAS

**Reebok recomienda enfáticamente que un relojero o joyero reemplace la pila.** Si corre-sponde, presione el pulsador de reconfigurar cuando reemplace la pila. El tipo de pila se indica al dorso de la caja. El estimado sobre la duración de la pila se basa en ciertas suposiciones con respecto al uso; la duración de la pila puede depender del uso real.

**NO DESECHE LA PILA EN EL FUEGO. NO RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

GARANTIA INTERNACIONAL REEBOK  
(GARANTÍA LIMITADA USA)

Su reloj REEBOK® está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por REEBOK Corporation durante un período de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra. REEBOK y sus compañías subsidiarias en todo el mundo aceptarán esta Garantía Internacional.

REEBOK notifica que, a nuestra discreción, su reloj será reparado con piezas nuevas o reacondicionado totalmente con componentes debidamente revisados o será cambiado por otro reloj idéntico o similar. **IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NO CUBRE LOS SIGUIENTES DEFECTOS O FALTAS DE SU RELOJ:**

- Si el período de garantía ha vencido.
- Si su reloj no ha sido comprado en una agencia o tienda oficial REEBOK.
- Si su reloj ha sido manipulado fuera del Servicio Técnico Oficial REEBOK.
- Si su reloj evidencia pruebas de golpes, accidentes o abusos.
- Si el cristal, correa, caja, pila o accesorios aparecen dañados o gastados. En estos casos REEBOK efectuará la reparación y facturará su costo.

ESTA GARANTÍA Y LOS DERECHOS Y ACCIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTI-TUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALESQUIERA GARA-NTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. REEBOK NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O EVENTUALES. Algunos países y estados no permiten limitaciones sobre garantías implícitas y no permiten exclusiones o limitaciones sobre daños, por lo tanto estas limitaciones pueden no corresponderle a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de país en país y de estado a estado.

Para obtener servicio cubierto por la garantía, por favor envíe su reloj a Reebok a: Hotline Watch, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203 USA. Sírvase incluir lo siguiente con su reloj para cubrir el franqueo y gastos administrativos (esto no es un cargo de reparación): un cheque o giro postal de US\$7 en los EE.UU., un cheque o giro postal de US\$6.00 en Canadá; y un cheque o giro postal de UK£2.50 en el Reino Unido y en otros países. Reebok le cobrará por franqueo y gastos administrativos. NUNCA INCLUYA UNA CORREA DE RELOJ ESPECIAL O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL EN EL ENVÍO.

Para los EE.UU. llame por favor al 1-800-448-4639 para información adicional de su garantía. Para Canadá llame al 1-800-263-0981. Para Brasil llame al 0800-168787. Para México 01-800-01-060-00. Para América Central, Caribe, Bermudas y Bahamas llame al (501) 370-5775 (US). Para Asia llame al 852-2815-0091. Para el Reino Unido, llame al 44 208 687 9620. Para Portugal, llame al 35 1 295 22 57. Para Francia, llame al 33 3 81 63 42 00. Para Alemania, llame al 49 7 231 494140. Para el Medio Oriente y Africa, llame al 971-4-310850. Para otras regiones, si desea información sobre la garantía, por favor comuníquese con el representante de Reebok o el distribuidor de Reebok de su zona.